



FRANÇAIS

Minuterie facile à installer NiteTime Plus™

Réglage et mode d'emploi


45030

45035

45040

TABLE DES MATIÈRES

Description	23
Restrictions/Mises en garde.....	25
Comment utiliser la NiteTime Plus	26
Choisir le réglage de la minuterie	26
Installer la NiteTime Plus	29
Ajuster le cadran de photosensibilité	29
Configuration des routines.....	33
Utilisation en mode prioritaire	35

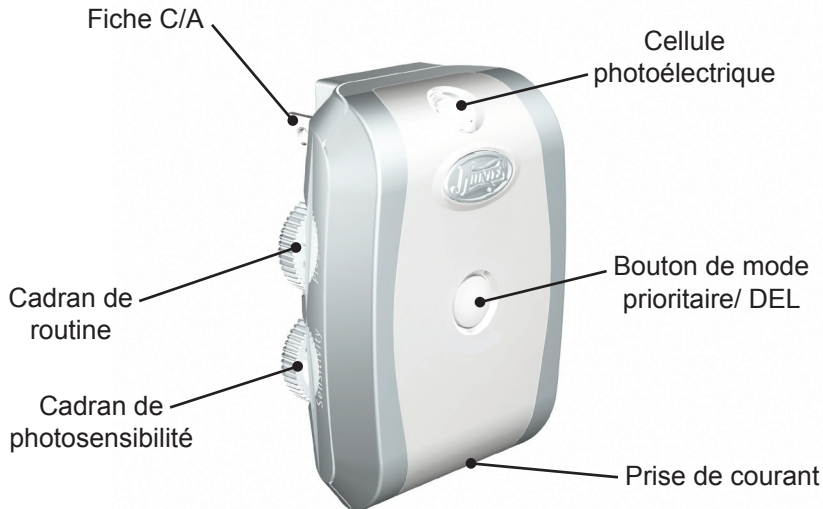

Minuterie facile à installer NiteTime Plus™

DESCRIPTION

Félicitations pour votre achat de la minuterie facile à installer NiteTime Plus™ de Hunter!

La NiteTime Plus™ offre le contrôle automatisé et programmé des lampes et des petits appareils électriques. La NiteTime Plus se branche dans une prise murale et se connecte à une lampe domestique ou à un petit appareil. Sa forme compacte permet de la placer derrière un meuble et son design discret va avec tous les aménagements.

Huit réglages préprogrammés permettent une configuration immédiate et unique. Les routines comprennent des réglages programmés ON (sous tension) et OFF (hors tension) déclenchés par les conditions d'éclairage, ainsi que des modes programmés au hasard pour créer une apparence de vie quand vous êtes hors de la maison.

Une cellule photoélectrique intégrée ajuste automatiquement la minuterie aux changements de l'heure avancée; elle n'a donc pas besoin d'être réinitialisée – même après une panne de courant. La NiteTime Plus comprend également un réglage de la photosensibilité pour servir dans des pièces avec un éclairage ambiant faible ou fort.

Le bouton pratique de mode prioritaire permet d'annuler temporairement la programmation pour utiliser une lampe ou un petit appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- Sept segments de temps préprogrammés permettent une configuration immédiate et unique.
- Une cellule photoélectrique intégrée capte la lumière ambiante de la pièce et déclenche automatiquement les segments de temps ON-OFF (sous/hors tension).
- La cellule photoélectrique intégrée s'ajuste automatiquement aux changements de l'heure avancée.
- Le réglage de la photosensibilité ajuste la minuterie au niveau de lumière ambiante des pièces.
- La minuterie n'a pas besoin d'être réinitialisée – même après une panne de courant.

- Le bouton de commande prioritaire permet d'utiliser temporairement les lampes et les petits appareils.
- Sa forme compacte permet de la placer derrière un meuble et elle disparaît dans l'aménagement de la pièce.
- Elle peut être utilisée avec des lampes à ampoules standard (à incandescence), à fluorescents compacts (CFL), ou halogènes.
- Elle peut également être utilisée avec des petits appareils de moins de 500 watts ou de quatre ampères comme une radio ou une télévision

RESTRICTIONS/MISES EN GARDE

- Pour l'intérieur uniquement
- Non recommandée pour les dispositifs de plus de 500 w ou de quatre ampères.
- Lorsqu'utilisée sur un appareil commandé par un interrupteur mural, celui-ci doit toujours rester sous tension pour que la NiteTime Plus fonctionne correctement.
- Quand on l'utilise sur une lampe avec un gradateur, celui-ci ne fonctionnera pas.

COMMENT UTILISER LA NITETIME PLUS


Choisir le réglage de la minuterie

Avant de brancher la minuterie dans une prise murale, choisir la routine désirée à l'aide du cadran de routine. Ces directives s'appliquent à la fois pour les lampes et les petits appareils électroniques. Une fois configurée, la routine n'a jamais besoin d'être réinitialisée pour l'heure avancée ou les pannes.

Si vous n'avez pas besoin de routine programmée, régler le cadran de routine à 1 Power On (sous tension) et utiliser l'interrupteur de la lampe pour allumer ou éteindre celle-ci. Pour retourner à une routine programmée, changer le cadran de routine à un des réglages suivants :

- 2 – Dusk (à la brunante) +2 h met sous tension à la brunante, met hors tension 2 heures plus tard.
- 3 – Dusk (à la brunante) +4 h met sous tension à la brunante, met hors tension 4 heures plus tard.


- 4 – Dusk (à la brunante) +6 h met sous tension à la brunante, met hors tension 6 heures plus tard.
- 5 – Dusk (à la brunante) +8 h met sous tension à la brunante, met hors tension 8 heures plus tard.
- 6 – Dusk (à la brunante) +2 h mise sous/hors tension au hasard pendant 30 minutes à chaque heure après la brunante pendant 2 heures.
- 7 – Dusk (à la brunante) +4 h mise sous/hors tension au hasard pendant 30 minutes à chaque heure après la brunante pendant 4 heures.
- 8 – Dusk (à la brunante) +6 h mise sous/hors tension au hasard pendant 30 minutes à chaque heure après la brunante pendant 6 heures.

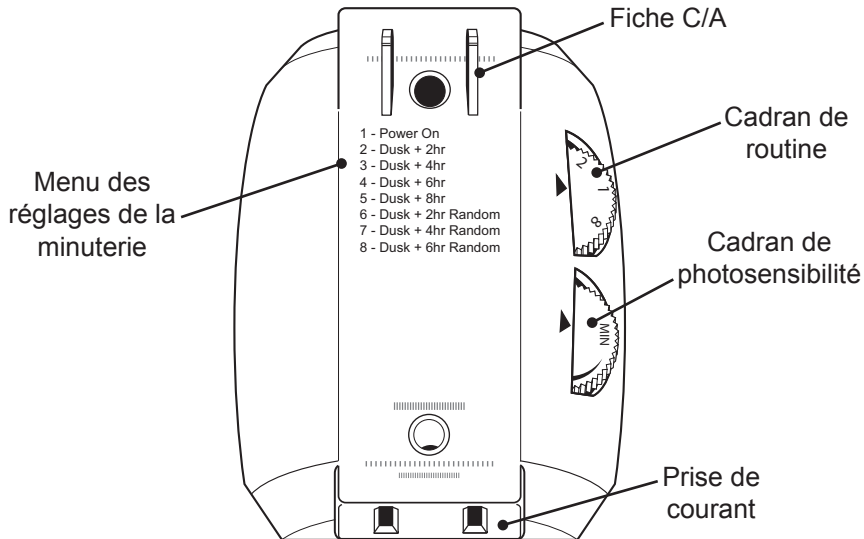


INSTALLER LA NITETIME PLUS

Ajuster le cadran de photosensibilité

1. Trouver un emplacement préféré avec le type approprié de lampe ou d'appareil. La condition d'éclairage ambiant est celle préférée pour allumer la lampe.
2. Éteindre la lampe ou l'appareil.
3. Régler le cadran de routine à votre réglage préféré (voir Choisir le réglage de la minuterie ci-dessus).
4. Régler le cadran de photosensibilité au minimum.
5. Brancher la lampe ou l'appareil dans la NiteTime Plus.

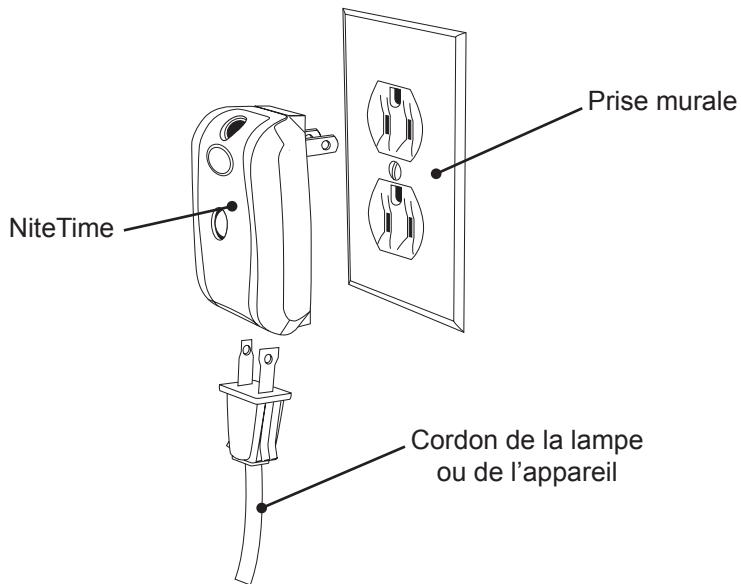

7. Brancher la NiteTime Plus dans la prise murale.
8. Allumer la lampe ou l'appareil.
9. Tourner lentement le cadran de photosensibilité du minimum vers le maximum jusqu'à ce que la lampe ou l'appareil soit mis sous tension. Éviter de faire de l'ombre à la cellule photoélectrique de la NiteTime Plus.
10. La cellule photoélectrique mettra la lampe ou l'appareil sous tension en fonction de cet éclairage. Le cadran de photosensibilité est maintenant réglé.

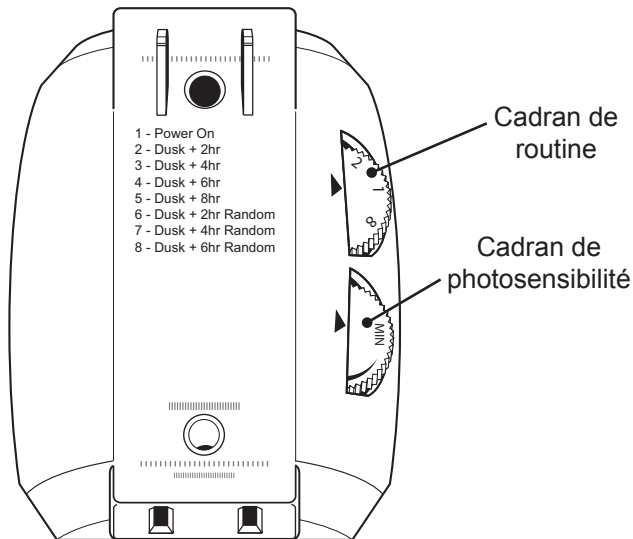

Configuration des routines

8. Retirer la NiteTimePlus de la prise murale et régler le cadran de routine à votre routine préférée. (Voir Choisir le réglage de la minuterie ci-dessus).
9. Brancher la NiteTime Plus dans la prise murale.

La NiteTime Plus est maintenant installée pour commander votre lampe ou votre appareil.



Bouton de mode
prioritaire / DEL

Utilisation en mode prioritaire

Le bouton de mode prioritaire à l'avant de la NiteTime Plus vous permet d'annuler temporairement la routine existante et d'utiliser la lampe ou l'appareil branché sans programmation.

Appuyer une fois sur le bouton de mode prioritaire pour mettre la lampe ou l'appareil sous ou hors tension (selon la séquence courante de la routine). Pour retourner à la NiteTime Plus et à sa programmation appuyer à nouveau sur le bouton de mode prioritaire.

Au cas où vous n'auriez pas appuyé manuellement sur le bouton de mode prioritaire pour revenir à sa programmation, la NiteTime Plus y retourne automatiquement lors de la séquence de temps suivante.

La DEL située sous le bouton de mode prioritaire s'allume lorsque la sortie de la minuterie est hors tension. Elle s'éteint lorsque la sortie de la minuterie est sous tension.

Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, Tennessee 38114

Pour d'autres problèmes ou questions, communiquer
avec l'assistance technique de la société Hunter Fan à
888-830-1326 aux E.-U. ou à 866-268-1936 au Canada.
<http://www.hunterfan.com>



© 2007 Hunter Fan Company

Imprimé en Chine
43118-05 r100207